

# “BLACK-BOX” FOR OLSEN-OVERDRAG



Boksen åpnes ved å trykke inn låsetappene i hullene på sidene med et flatt skrujern samtidig som man trekker topplokket opp og av.



Boks for kort med terminering direkte på kortet. Det er medsendt etiketter for merking av både abonnent- og sentralkortboks.



Boks for kort med europakontakt. Termineringen skjer her i bunnen av boksen til skruttilkoblingskortet. Dette gjør det lettere å bytte kort.



Monteringsboks DRS-403 for kort med rekkeklemmer.



Monteringsboks DRS-400 for abonnentkort. DRS-401 er tilsvarende boks for sentralkort.

***Tingtec as***

Adresse:  
Skytterveien 14D  
6514 Kristiansund N

Telefon:  
+47 71 58 70 60

Telefaks  
+47 71 58 70 61

[www.tingtec.no](http://www.tingtec.no)



E.post:  
firma@tingtec.no

Bankgiro:  
4050.05.03043

Foretaksnummer:  
976930347MVA

*AR. 14.06.05*

# “BLACK-BOX” FOR OLSEN-OVERDRAG (Kortbytte og terminering)

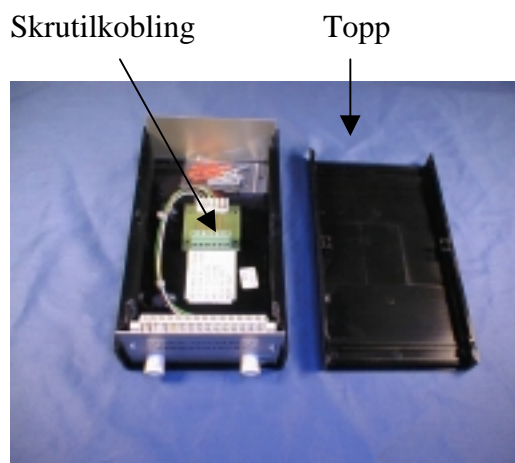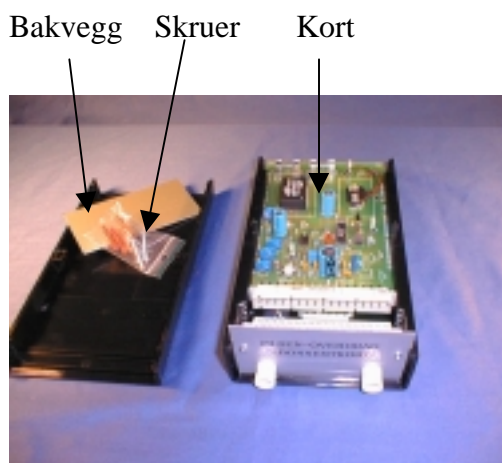

Når boksen er åpnet, fjern bakdekslet og dra kortet ut av boksen. Det er hull i bakkant av kortet hvor man kan bruke et skrjern å dra i hvis kortet sitter fast.  
*Eller se detaljer på neste side!*

Monter linjekablene gjennom kabelgjennomføringer til venstre. Driftsspennings-kabelen i hullet til høyre. Se tegningen i bunnen av boksen.

**Det er medsent kortstopper, skruer og plugger for å skru fast boksen til vegg!**

Monter så kortet. Se til at man treffer det rette sporet. Sett på plass bakveggen og toppen.

Olsen-overdrag kortene er normalt konstruert for følgende driftsspenninger:

Sentralkortet: 48 volt likespenning som vanligvis tas fra telefonsentralens 48V kraftforsyning.  
Strømforbruket er maks. 100mA.

Abonmentkortet: 24 volt likespenning fra en strømkilde hos/ i nærheten av abonnenten.  
Strømforbruket er maks. 100mA.

# “BLACK-BOX” FOR OLSEN-OVERDRAG (Kortbytte,detaljer)

Åpen boks med kortstopper




Ta opp bakveggen




Ta tak i den sorte DC/DC-konverteren og boksveggen. Skyv kortet bakover med tommelen.



Ta ut kortet og ta av kortstopperen

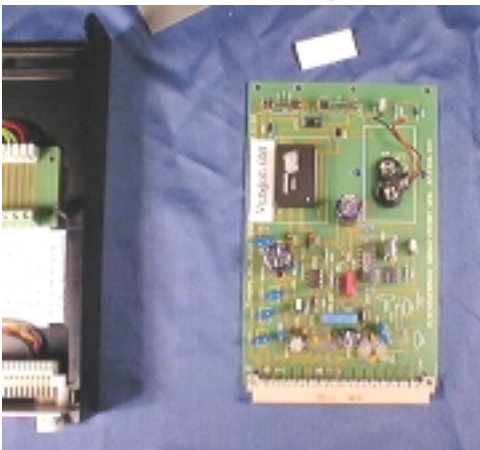

Kortstopperen settes på igjen ved å tre den inn fra kortets sidekant. Skyv den inn mot midten av kortet slik at den hviler mot sikringsholderen.

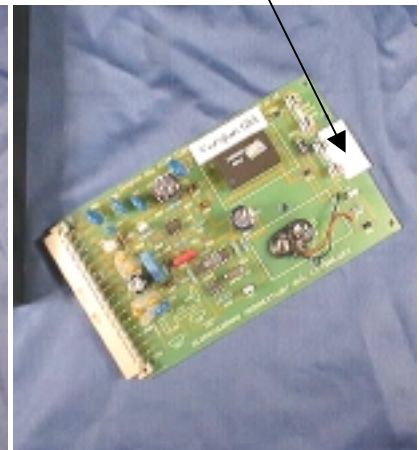

**Kortet settes på plass igjen i ”spor tre” ovenfra og trykkes fast inn i europakontakten montert i boksen. Bakveggen kan nå monteres, og skal holde kortet fast ved hjelp av kortholderen. (Se bildet øverst til venstre.)**

***Tingtec as***

Adresse:  
Skytterveien 14D  
6514 Kristiansund N

Telefon:  
+47 71 58 70 60

Telefaks  
+47 71 58 70 61

[www.tingtec.no](http://www.tingtec.no)

E.post:  
firma@tingtec.no

Bankgiro:  
4050.05.03043

***AR. 14.06.05***

Foretaksnummer:  
976930347MVA