

“BLACK-BOX” FOR ISDN-OVERDRAG



Boksen åpnes ved å trykke inn låsetappene i hullene på sidene på sidene med et flatt skrujern samtidig som man løfter av topplokket.



Boks for kort med terminering direkte på kortet. Det er medsendt etiketter for merking av både abonnent- og sentralkortboks.



Boks for kort med europakontakt. Termineringen skjer her i bunnen av boksen til skruttillkoblingskortet. Dette gjør det lettere å bytte kort.



Monteringsboks DRS-412 for kort med rekkeklemmer eller Kroneplint.



Monteringsboks DRS-413A for abonnentkort. DRS-413S er tilsvarende boks for sentralkort.

Tingtec as

Adresse:
Skytterveien 14D
6514 Kristiansund N

Telefon:
+47 71 58 70 60

Telefax::
+47 71 58 70 61

E.post:
firma@tingtec.no


Bankgiro:
4050.05.03043

Foretaksnummer:
NO976930347MVA


Web-side www.tingtec.no

“BLACK-BOX” FOR ISDN-OVERDRAG (Kortbytte og terminering)

Skruer Bakvegg Kort

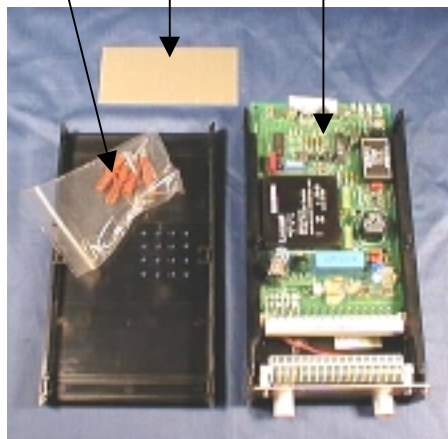

Topp Skrutilkobling

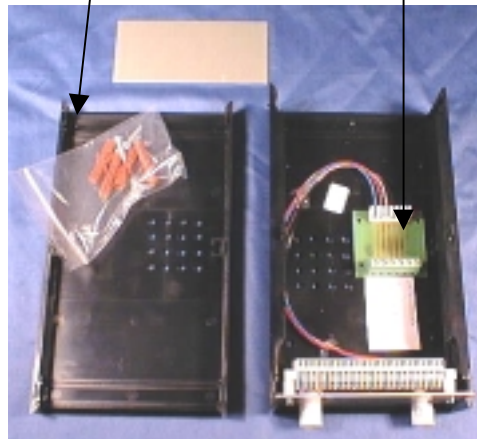

Når boksen er åpnet, fjern bakdekselet og dra kortet ut av boksen. Det er hull i bakkant av kortet hvor man kan bruke et skjerm å dra i hvis kortet sitter fast.

Eller se detaljer på neste side!

Monter linjekablene gjennom kabelgjennomføringen til venstre og driftsspennings-kabelen i hullet til høyre. Se tegningen i bunnen av boksen.

Det er medsendt kortstopper, skruer og pluggen for å skru fast boksen til vegg!

Monter så kortet. Se til at man treffer det rette sporet (nr. 3). Sett på plass bakveggen og toppen.

ISDN-overdrag kortene er normalt konstruert for følgende driftsspenninger:

Sentralkortet: 48 volt likespenning som vanligvis tas fra telefonsentralens 48V kraftforsyning.
Strømforbruket er maks. 30mA.

Abonnentkortet: 48 volt likespenning fra en strømkilde hos/ i nærheten av abonnenten.
Strømforbruket er maks. 400mA.

Tingtec as

Adresse:
Skytterveien 14D
6514 Kristiansund N

Telefon:
+47 71 58 70 60

Telefax::
+47 71 58 70 61

E.post:
firma@tingtec.no

Bankgiro:

4050.05.03043

Foretaksnummer:

NO976930347MVA

Web-side www.tingtec.no

“BLACK-BOX” FOR ISDN-OVERDRAG (Kortbytte,detaljer)

Åpen boks med kortstopper



Ta opp bakveggen



Ta tak i den sorte DC/DC-konveren og bakkanten av boksen. Skyv kortet bakover med tommelen.



Ta ut kortet og ta av kortstopperen



Kortstopperen settes på igjen ved å tre den inn fra kortets sidekant. Skyv den inn mot midten av kortet slik at den hviler mot sikringsholderen.



Kortet settes på plass igjen i ”spor tre” ovenfra og trykkes fast inn i europakontakten montert i boksen. Bakveggen kan nå monteres, og skal holde kortet fast ved hjelp av kortholderen.
(Se bildet øverst til venstre.)

Tingtec as

Adresse:
Skytterveien 14D
6514 Kristiansund N

Telefon:
+47 71 58 70 60

Telefax::
+47 71 58 70 61

E.post:
firma@tingtec.no

Bankgiro:
4050.05.03043

Foretaksnummer:
NO976930347MVA

Web-side www.tingtec.no